


85 · 87 · 81

85 · 87 · 81

85 · 87 · 81

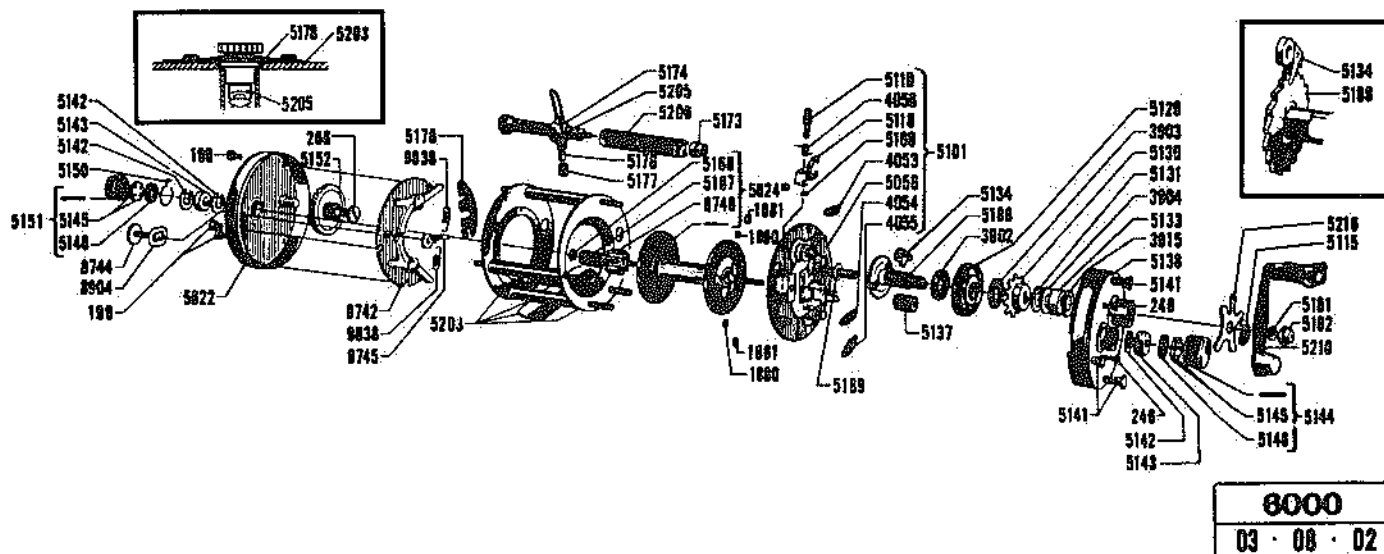

**6000**  
03 · 08 · 02

## RESERVDELAR AMBASSADEUR 6000

199	Skruv	5146	Filtpackning
246	Skruv	5150	Bromsvisare
266	Skruv	5151	Lagerkopp
1880	Bromsvikt	5152	Kuggghjul
1881	Bromsvikt	5167	Drev, vänster
3902	Bromsbricka	5168	Låsbricka
3903	Bromsbricka	5173	Lager
3904	Mellanläggsbricka	5174	Linförare
3915	Bricka	5176	Knivbult
4053	Fjäder	5177	Linförarmutter
4054	Fjäder	5178	Låsskiva
4055	Fjäder	5181	Skruv
4056	Fjäder	5182	Vevmutter
5101	Bromsgavel med 4053, 4054, 4055, 4056, 5118, 5119, 5168	5188	Huvuddrevsbussning med spärrhjul
5115	Bricka	5189	Bricka
5118	Kopplingsklo	5203	Stativ
5119	Stift	5205	Evighetsskruv
5126	Huvuddrev	5206	Rör för evighetsskruv
5130	Knarrhjul	5210	Vev
5131	Fjäderbricka	5216	Stjärnhjul (9830)
5133	Vevkutslager	5622	Yttergavel, vänster
5134	Spärrhake	5624	Spole
5137	Kuggdrev, höger	8742	Knarrplatta
5138	Vevhuskåpa	8744	Knarrknapp
5141	Gavelmutter	8745	Knarrhake
5142	Låsbricka	8748	Knarrhjul
5143	Lager	8904	Skyddsbricka
5144	Lagerkopp	9838	Fjäder
5145	Bottenbricka		

Vid beställning av reservdelar bör alltid rulltyp uppgivas.