




6744 (6714)

ABU®

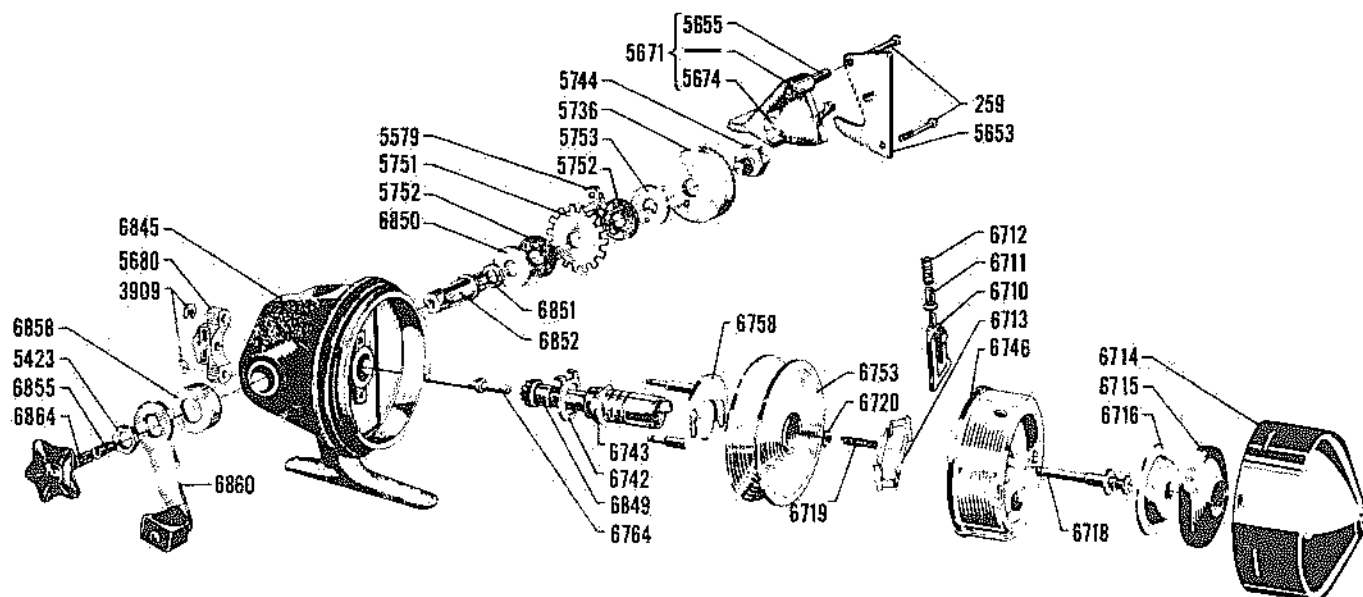

<b>145</b>
01 71 00

**RESERVDELAR ABUMATIC 145**

259	Skruv	6716	Tryckbricka
3909	Axelsäkring	6718	Axel för bromskona
5423	Mutter	6719	Fjäder
5579	Spärrhake	6720	Spärryttare
5653	Gavelplatta (svart)	6742	Låsbricka
5655	Distansrör	6743	Nav
5671	Utlösningssknapp	6746	Linförarkåpa
5674	Anslagsplåt	6753	Spole med lina 0,30, 0,35 eller 0,40 mm
5680	Excentersläde	6758	Spolförare
5736	Vinkelkugghjul	6764	Tryckaxel
5744	Excenterskruv	6845	Stativ
5751	Spärrhjul	6846	Lagerhylsa
5752	Friktionsbricka	6849	Kugghjulsaxel
5753	Medbringarbricka	6850	Tryckbricka
6710	Linförarsläde	6851	Fjäderbricka
6711	Linförarstift	6852	Axel för kugghjul
6712	Fjäder för stift	6855	Bromsfjäder
6713	Fjäder för släde	6858	Skyddsring
6714	Skyddskåpa	6860	Vev
6715	Bromskona	6864	Bromsmutter

Vid beställning av reservdelar bör alltid rulltyp uppgivas.